



# Premium - Flachdach Carport

(Verkürzte Aufbauanleitung)



**Dr. Jeschke Holzbau GmbH & Co.KG**

Friesenstraße 85 \* 26632 Ihlow  
(04928) 9195 – 96

[www.drjeschke.de](http://www.drjeschke.de)

In unserem riesengroßen Programm finden Sie weiterhin moderne und exklusive Premium – Carports, erhöhte Carports für Wohnmobile oder Wohnwagen, Carport - Anbauschuppen, individuelle Carports und Garagen, Auslegung und Planung für erhöhte Schneelasten, günstige und moderne Gartenhäuser, Holz - Geräteschuppen, Holz - Pavillons, Design - Gartenpavillons, Flachdach – Gartenhaus, Pultdach – Gartenhaus, Ferienhäuser, Wohnblockhäuser uvm.


**Alle Rechte für Fotos und Texte liegen bei Dr. Jeschke Holzbau GmbH & Co.KG. Kopien auch in Auszügen nur mit schriftlicher Zustimmung. Alle Hinweise ohne Gewähr. Sicherheitshinweise beachten.**



## Aufbau (Premium, Flachdach)

Sie haben ein hochwertiges Premium-Flachdach Carport von [www.Blockhaus-24.de](http://www.Blockhaus-24.de) erstanden. Soweit konstruktiv und produktionstechnisch möglich sind alle Verbindungen aufwendig gezapft! Dadurch werden unschöne Verbindungsbleche vermieden, die Stabilität erhöht und der Aufbau vereinfacht.

### 1. Pfosten – Kopfbänder - Pfetten vormontieren

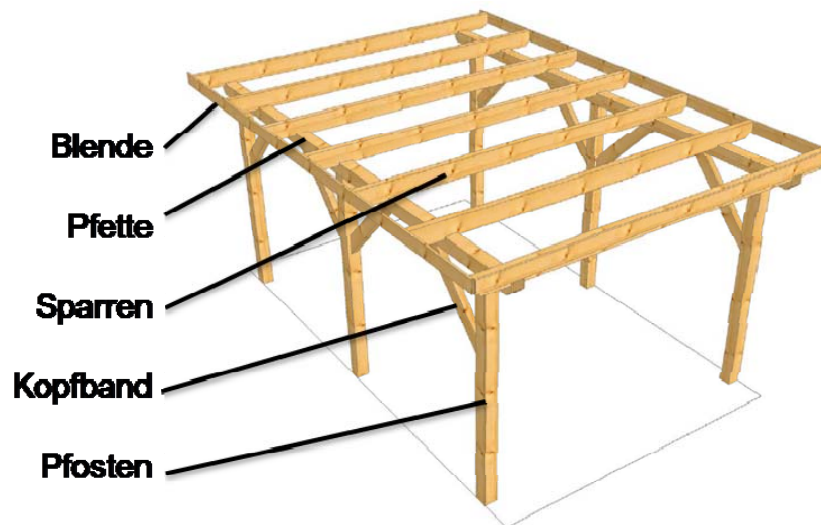

Legen Sie die Pfette, die Pfosten und die Kopfbänder am Aufstellungsort des Carports auf den Boden (saubere Unterlage!) und stecken Sie die Teile in folgender Reihenfolge zusammen:

1. Kopfbänder seitlich in die Pfosten stecken
2. Pfosten mit Kopfbändern in die Pfette schieben
3. Rechtwinkligkeit überprüfen
4. Kopfbänder verschrauben
5. Ggfs. höhenverstellbaren Metall-Pfostenträger unter die Pfosten schrauben

Diese Schritte wiederholen Sie für alle Pfosten und jede Pfostenreihe.

**WICHTIG:** Die Dachneigung wird über die unterschiedliche Länge der Pfosten erreicht. Achten Sie auf die richtige Länge bzw. Zuordnung der Pfosten

**ACHTUNG:** Enthält Ihr Carport einen Anbauschuppen, sind einige Pfosten über die gesamte Länge eingefräst. Hier werden später die Wandbohlen eingesetzt. Achten Sie auch hier auf die passende Zuordnung (siehe Zeichnungen).


**ACHTUNG: Bei allen folgenden Schritten sorgen Sie bitte für ausreichend Helfer und sichern Sie unbedingt die zu montierenden Bauteile gegen Umstürzen!**

## 2. Pfostenreihe aufrichten

Richten Sie nun die Pfostenreihen auf und sichern Sie sie sofort gegen Umstürzen. Schrauben Sie die Pfosten mit Schlagübeln am Fundament an.

## 3. Flachdachsparren aufsetzen

Legen Sie nun die Flachdachsparren entsprechend der Einfräsungen von oben auf die Pfetten und verschrauben alle Sparren von der Oberseite mit den Pfetten. Das Carport steht nun selbständig – Sie können den Kippschutz entfernen.

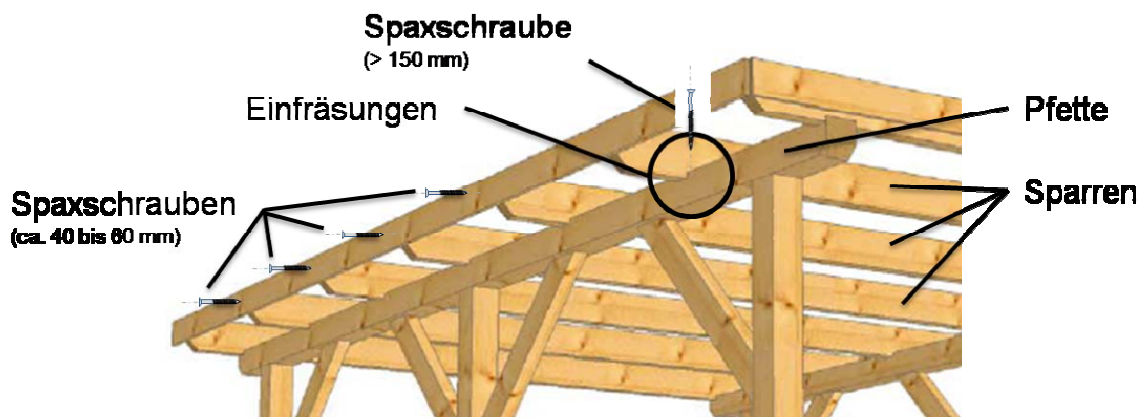

Abschließend bringen rundum die Blenden an.

## 4. Dachschalung

### Dachbretter aufnageln

**WICHTIG:** Der Dachbelag darf nur über eine standfeste Leiter aufgebracht werden. Die Dachkonstruktion ist für eine Flächenbelastung (Schnee, Wind etc.) ausgelegt ist und nicht für eine Punktbelastung. Berücksichtigen Sie dies beim Betreten des Daches. Nageln Sie die Dachschalung auf die Sparren. Falls die Schalung gestoßen werden muss, achten Sie darauf, dass der Stoß auf einem Sparren erfolgt.